



Tilbehør



Boxer

Tankssystem til gødning og korn

Boxer er en maskine til transport, dosering, blanding og udsåning af korn og/eller gødning. Maskinen monteres på traktoren via trepunktsophæng. Med et efterspændt redskab kan det medførte korn og/eller gødning derefter udbringes.

Boxer anvendes ofte i kombination med en påmonteret harve. Ved harvetænderne kan gødningen placeres målrettet i jorden, mens der bag harvens valse kan sås en efterafgrøde.

Særlige kendetegn ved Boxer:

Mulighed for kombination med forskellige jordbearbejdningsredskaber til nedfældning af gødning.

Kan kombineres med forskellige så- og gødningskoncepter, hvilket giver omkostningsbesparelser, da eksisterende teknik kun skal modificeres, men ellers kan anvendes fuldt ud.



Tekniske data

Transportbredde	3,00 m
Tankvolumen	je 1.450 l
Udsåningsmængde	1,5 kg/ha - 400 kg/ha
Liftkategori	Kategorie III
Vægt	1.200 kg



Med forskydning af den 2-rækkede valse sikres høj gennemgang og en problemfri arbejdsgang – også under vanskelige forhold. Samtidig opnås en ensartet og effektiv genpakning via hydraulisk belastning af sidefløjene, hvilket sikrer optimal krummestruktur og et perfekt såbed. PWA-valsen er desuden ideel til solokørsel.

PWA-valsen fås i arbejdsbredderne: 5,00 m, 6,40 m, 6,80 m og 8,20 m.

Kan kombineres med: Allrounder -profiline- 600/750, Allrounder -flatline- 500-750, Quadro 400-570, Vector 460-800, Vario 400-750 og Rebell -classic- T 500-800



Arbejdsbredde	5,00 m	6,40 m	6,80 m	8,20 m
Antal ringe	55	71	75	91
Vægt	3.000 kg	3.490 kg	3.650 kg	4.120 kg

VIGTIGT! Maskinen må ikke køre i vejtrafik som en del af et vogntog / i sammenkoblet tilstand.



Speed drill

Med Speed Drill kan efterafgrøder effektivt udsås i én arbejdsgang. En såtank på 400 l sikrer tilstrækkelig kapacitet. Via udløb placeres frøene præcist bag harvens valse, så de lander på allerede komprimeret jord og dækkes af en efterfølgende efterharve med fin jord. Dette sikrer optimale vækstforhold for det udsåede frø. For at registrere arbejdhastigheden anvendes en GPS-sensor. Blæseren drives hydraulisk, hvilket sikrer en tilstrækkelig høj luftstrøm. På den måde opnår Speed Drill også ved store arbejdsbredder en fremragende tværfordeling af frøene.

Terminal

Via betjenings-terminalen kan følgende funktioner overvåges og styres:

- Overvågning af blæser
- Overvågning af udsædsmængde
- Overvågning af kørehastighed
- Ændring af udsåningsmængden



Tekniske data

Tankvolumen	400 l
Blæser	hydraulisk
Dosering	elektro-hydraulisk

Overbevisende argumenter for brug af SPEED DRILL fra KÖCKERLING

- Uafhængig af kørehastighed: Frø kan udsås uafhængigt af hastighed, som registreres via GPS.
- Justerbar udsædsmængde: Øget eller reduceret udsæd kan justeres under kørsel via betjenings-terminalen eller med et markkort.
- Overvågning og kontrol: De vigtigste funktioner på SPEED DRILL kan overvåges og kontrolleres fra førersædet via styremodulet.
- Ha-tæller til registrering af areal.
- Præcis fordeling over hele arbejdsbredden.
- Doseringssystem for nøjagtig udsåning.
- ISOBUS-kompatibel med Task-Control.



Vægtoverføring


Funktionsmåde:

Vægtoverføring består af et tårn, en topstang og en hydraulikcylinder. Tårn og topstang monteres fast på trækket, mens hydraulikcylinderen monteres på traktoren og kræver et dobbeltvirkende hydraulikudtag. Under arbejdet aktiveres hydraulikcylinderen via traktorens hydraulikudtag. Det er vigtigt, at hydraulikudtaget konstant aktiveres med reduceret oliemængde (5–10 l/min). På den måde udignes ujævne markforhold, såsom bakketoppe og lavninger.

Et manometer på vægtoverføringen gør det muligt at kontrollere det aktuelle arbejdstryk og hjælper med indstillingen.

Bemærk:

For en præcis tilpasning til traktoren kan vægtoverføringen udstyres med specielle hoveder på hydraulikcylinderen. Dermed sikres korrekt funktion sammen med traktorer fra forskellige producenter.

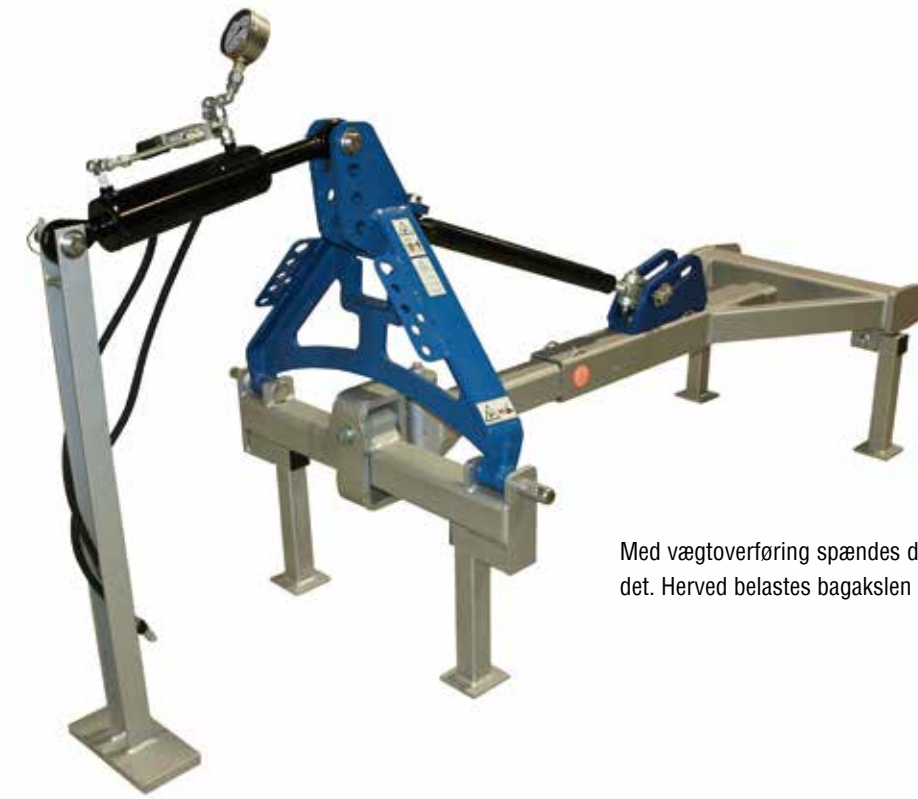

Med vægtoverføring spændes det bugserede redskab mod traktoren under markarbejdet. Herved belastes bagakslen markant mere, og traktoren opnår forbedret trækraft.



EasyShift-Control

Effektiv harvning via markkort

Med Vector-harven og dybdeindstillingen EasyShift-Control åbnes nye muligheder for at optimere jordbearbejdningen på dine marker. Vector arbejder – helt efter dine angivelser – altid kun så dybt som nødvendigt. Brændstofforbrug, slid på redskaberne og din værdifulde arbejdstid udnyttes dermed mere effektivt.

Hvordan fungerer maskinen?

Du opretter et individuelt markkort, fx baseret på data fra jordbundskort eller udbyttekort, som danner grundlag for den ønskede arbejdsdybde. Disse data overføres til harvens computer via en task-controller. Under harvningen regulerer EasyShift-Control arbejdsdybden fuldautomatisk. På den måde bearbejdes delarealerne præcist efter dine ønsker, og det udførte arbejde registreres til dokumentation.

Hvilken teknik anvendes?

EasyShift-Control arbejder med en sensor i dybdehjulenes cylinder samt en ISOBUS-kompatibel computer. På traktoren kræves et ISOBUS-kompatibelt terminal med task-controller samt en tilhørende GPS-modtager, und ein dazugehöriger GPS-Empfänger benötigt.



SynCult

Komplet monteringssæt til opgradering af tallerkenharve “Rebell -classic- 600” til nedfældning af gylle

Direkte nedfældning af gylle

Direkte nedfældning af gylle og afgasset biomasse med harven og tallerkenharver sparrer tid og penge, reducerer antallet af overkørsler og mindsker emissioner.

Metoden har efterhånden vundet indpas på mange landbrug. Hidtil har opbygning af et gyllesystem på et jordbearbejdningsredskab dog ofte været en individuel løsning, som brugeren selv har måttet optimere.

SynCult monteringssæt

SynCult-gyllesystemet er allerede fuldt forberedt til kort tallerkenharven “Rebell -classic-”.

Sættet indeholder alle komponenter, der er nødvendige for opgradering til gylleindarbejdning. Fastgørelsespunkterne til præcisionsfordeleren og gylleudløbet er på forhånd defineret, hvilket sikrer et godt arbejdsresultat og lang levetid for gyllesystemet på tallerkenharven.

SynCult opbygning

Det komplette monteringssæt sikrer en problemfri montering af gylleopbygningen på “Rebell -classic-”. Der kræves hverken svejsning eller boring, så den fulde garanti bevares.

Maskinen udstyres med den gennemprøvede præcisionsfordeler DosiMat, som fastgøres med en specialtilpasset holder. Monteringssættet består af:

Slanger med gylleudløbsrør

Slangeholdere

Monteringsvejledning inklusive instruktion i korrekt slangeføring



KVALITET bliver skrevet med stort hos os.



1180 Tilbehør 0226

Köckerling forbeholder sig ret til løbende at foretage tekniske ændringer for videreudvikling af produktet.

Deres forhandler:

Landmaschinenfabrik Köckerling GmbH & Co. KG
Lindenstraße 11 | 33415 Verl | Telefon +49 (0) 52 46 - 96 08-0
www.koeckerling.com | info@koeckerling.com